

Kit Herraje Bisagra 1016

TODOS SANTOS




HERRALUM®

líder en herrajes para aluminio y vidrio

Espesor	Medidas Max. Puerta	Capacidad
<p>9 a 12 mm</p>	<p>2.10 m 1.00 m</p>	<p>KG 80Kg</p>

1


Resaque de herraje inferior

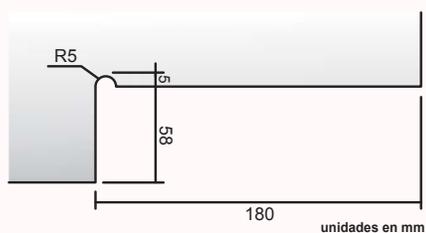

2


Barrenos en piso (mm):

(Barrenar a 65mm de profundidad)

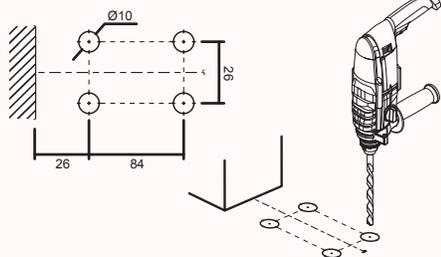


3

Instala los taquetes

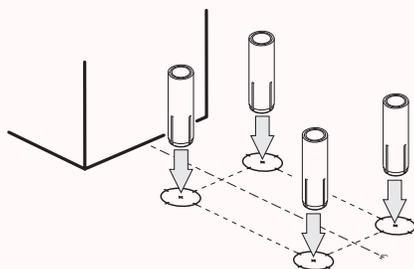


4

Coloca la base y asegura con los tornillos

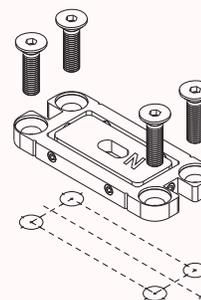


5

Coloca el cuerpo de la bisagra en la base

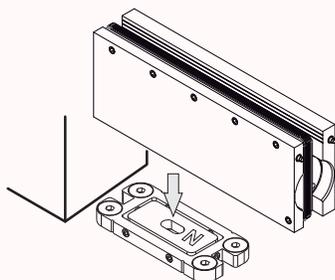


6

Gira la base a 90°

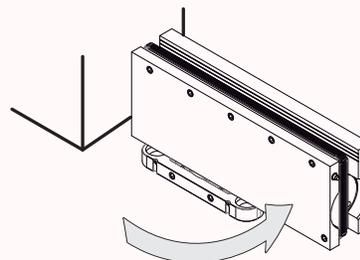


7

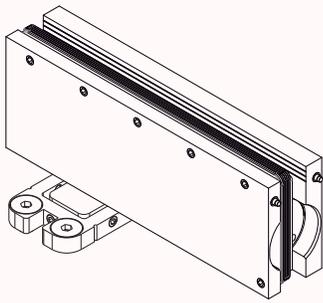


8

Coloca la protección inferior y la guía metálica

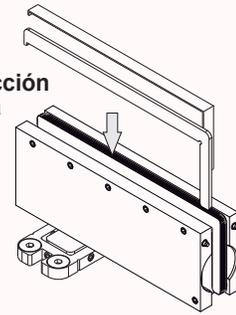


9

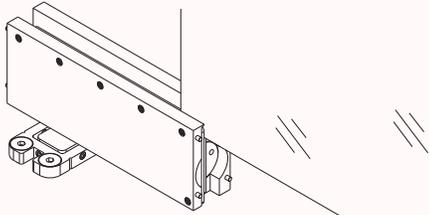

Ubica el vidrio en el herraje


10

Instala los empaques y opresores

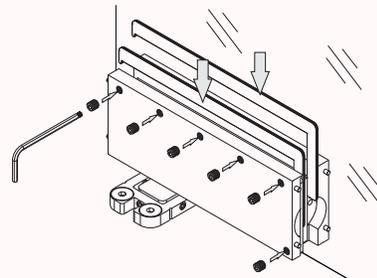

11

Realiza los ajustes en la puerta


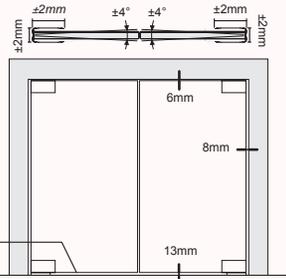


Verifica la posición de la puerta para ajustar la holgura entre el vidrio y el piso.

12


Válvula de ajuste de velocidad

Rápido Lento
No.2 Velocidad de cierre
No.1 Velocidad de abatimiento

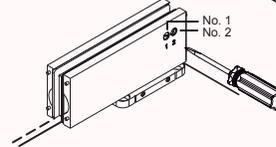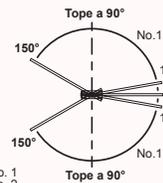


13


Instala las tapas

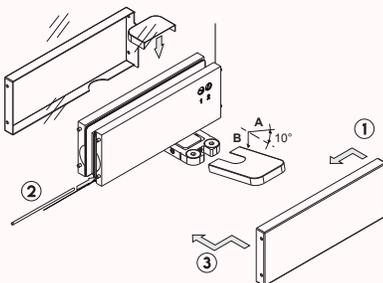

Resaque herraje superior

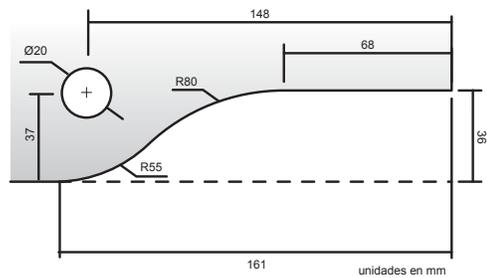

Perforación de jaladera

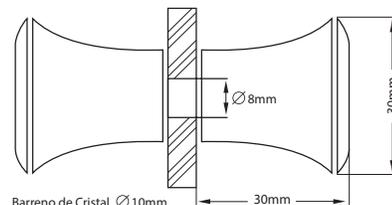

Medidas de pivote superior

